



壁など平らな面に両面テープと接着剤で貼ることができ、薄い素材なので特別な留め具や、
工具も必要なく四隅に穴をあければ、石膏ボードの壁などに画鋸でしっかりと固定することもできます。

Re:Sketch 取扱説明書

施工前に必ずこの説明書をお読みいただき、安全かつ正しい施工をしてください。

※本説明書は弊社基準での説明書です。

※施工後の品質を保証するものではありません。

⚠ 安全に関するご注意

- ・環境の変化により伸縮の可能性がありますので、必ず説明書の施工方法に従って、施工してください。
- ・屋内での使用を想定して製作しておりますが、浴室内など水を大量に使用する施設の壁面には使用できません。
- ・屋外でも使用できますが、雨が直接あたる場所は避けてください。
- ・天井用途にはご使用できません。
- ・剥がれ/浮きの原因となりますので高温多湿となる場所には施工しないでください。
- ・運搬/作業時には切断面が危険なので滑り止めの手袋を着用してください。
- ・接着剤は引火性がありますので、作業場所は火気厳禁としてください。

製造・販売元



建築板金と外装工事の専門店

有限会社 神田板金

TEL.0256-46-3072 HP.kanda-bankin.com

本社 / 〒955-0151 新潟県三条市荻堀1092-2

三条オフィス / 〒955-0061 新潟県三条市林町2-1-9 3F

〈用意するもの〉

- ①すべり止め付き手袋(切断面が鋭利で、けがの恐れがあるため) ②両面テープ ③接着剤
④防護めがね ⑤ヘラ ⑥マスキングテープ

〈用意しておく便利なもの〉・コーキングガン・定規・脚立・水平器・エプロン

〈施工前の確認〉

- ・施工前に破損/傷等の確認をしてください。下地の強度を確認してください。
その後の責任は負いかねますので、ご注意ください。

〈下地について〉

適さない下地

- ・湿気を含んだ下地、湿気を帯びる可能性のある下地×
- ・平坦でない下地×(ざらざら、凸凹している)
- ・コンクリート△
(直貼は製品がサビてしまう可能性があります)
- ・モルタル面△(不陸でないこと)

施工可能な下地


- ・クロス壁◎
(但し、クロス自体の粘着強度が弱いと適しません。)
- ・プラスターボード◎
- ・ラワン合板◎
- ・ガラス○

〈施工方法〉

△注意


接着剤と両面テープはホームセンター等で
ご自身で調達してください。
金属用の接着剤、両面テープをご使用ください。
使用方法については、接着剤製造元の指示に従ってください。
下地を清掃してから施工してください。
ノコギリやヤスリなどで切断、加工は出来ません。

- ① 施工する位置を決め、外周をマスキングテープで囲みます。
チョーク使用時に設置場所の下にチョークの粉が落ちます
ので、下の汚れを清掃しやすい箇所に設置してください。作
業前に床や壁、家具の養生を行なうことをおすすめします。

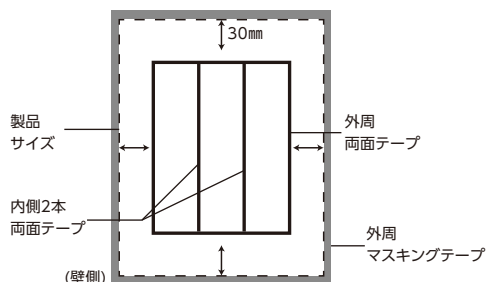

- ② 施工位置側に製品サイズの印をします。
端部に接着剤を塗布するためのスペースを30mmあけて
両面テープを外周と内側に2本貼り付けてください。
※両面テープは接着剤が固定するまでの補助的役割です。

- ③ 接着剤を塗布する前に両面テープの剥離紙を剥がして
ください。(剥離紙を剥がすときに接着剤が飛んで床や家
具に付着するのを防ぐため)

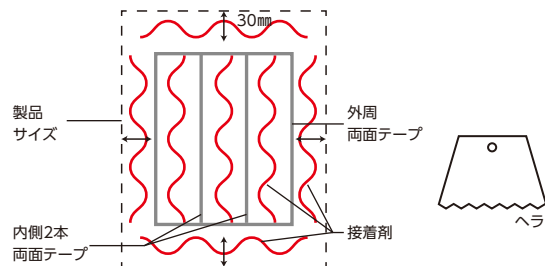

- ④ 接着剤は波線を描くように端から端まで伸ばしヘラで広
げてください。(端部まで広げますが厚くなると圧着した時
にはみ出るので注意してください。)

- ⑤ 製品をしっかり押しつけしばらく固定して貼り付けて
ください。貼り付いたら①で貼ったマスキングテープを剥
がします。接着剤は完全硬化するまで触れないようにして
ください。(接着剤の仕様に合わせてください。)

〈お手入れに関する注意とメンテナンス〉

- ・チョークはマイクロファイバータオルの乾拭きで落とせます。
 - ・ブラックボードマーカーは水拭きで落とせます。
 - ・必ず目立たない所で、試し書きをしてください。(チョーク、マーカーの種類によるため)
- ※汚れが目立ってきたら水拭きしてください。